




Messen Sie die lichte Breite Maß B, indem Sie den horizontalen Innenabstand des geöffneten Fensters messen. Messen Sie die lichte Höhe H, indem Sie den vertikalen Innenabstand des geöffneten Fensters messen.
Achtung: Für den Einbau des Insektenschutzrahmens benötigen Sie außen um die Fensterlichte umlaufend 20 mm Auflagefläche.
Hinweis: Achten Sie auf die zu verwendende Maßeinheit in Millimeter. 1 cm = 10 mm

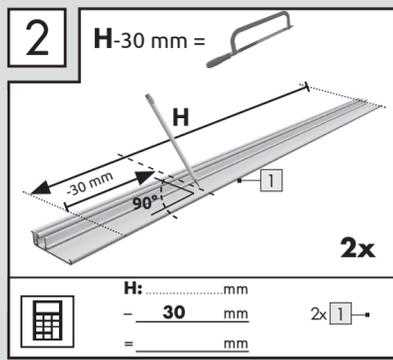


Markieren Sie an den Profilen **1** das Maß H abzüglich 30 mm.
Beispiel: Gemessene lichte Höhe H = 1000 mm - 30 mm = 970 mm.

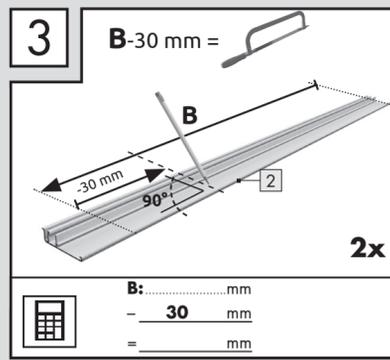


Markieren Sie an den Profilen **2** das Maß B abzüglich 30 mm.
Beispiel: Gemessene lichte Breite B = 800 mm - 30 mm = 770 mm.

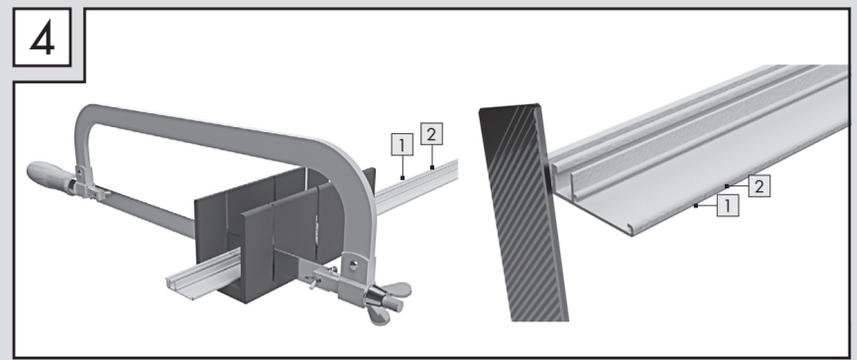


Kürzen Sie die Profile **1** und **2** an den markierten Stellen mit einer Metallsäge und entgraten Sie die Schnittstellen mit einer Feile.
Achtung: Verletzungsgefahr! Verwenden Sie die Säge vorsichtig.

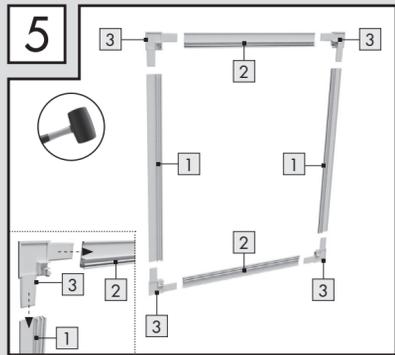


Verbinden Sie die Profile **1** und **2** mittels Eckverbinder **3** zu einem Rahmen. Verwenden Sie dazu vorsichtig einen Gummihammer.

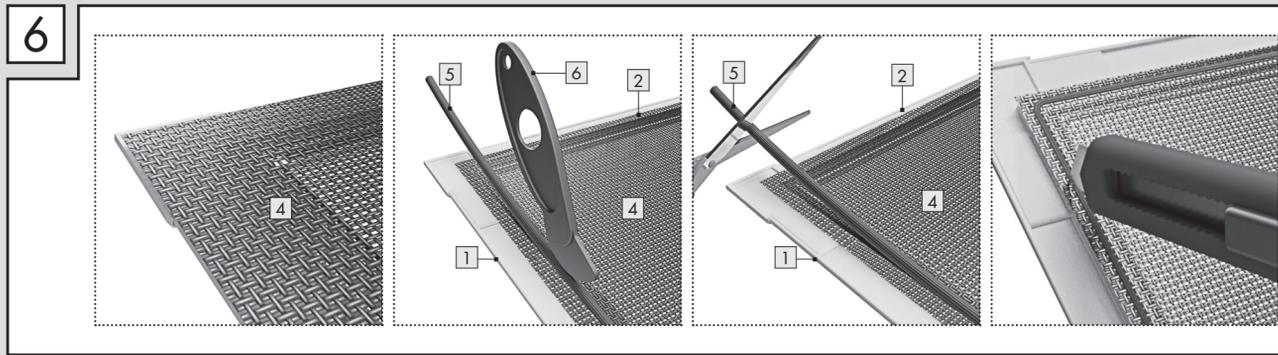


Rollen Sie das Gewebe **4** über dem Rahmen aus. Fixieren Sie das Gewebe **4** mittels Gummikeder **5** in der Kedernut der Profile **1** und **2** und spannen Sie das Gewebe nicht zusätzlich, um zu vermeiden, dass der Rahmen sich verzieht. Verwenden Sie dazu das Kederwerkzeug **6**. Kürzen Sie den Keder **5**, nachdem Sie diesen umlaufend befestigt haben, mit einer Schere. Kürzen Sie das Gewebe **4** außen entlang des Keders **5** mit einem Cutter.

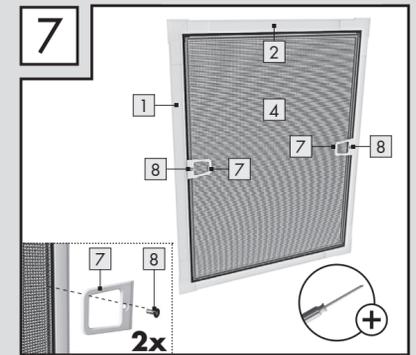

Schrauben Sie die Griffe **7** links und rechts mittels Schrauben **8** in die Schraubnut des Rahmenprofils **1**.

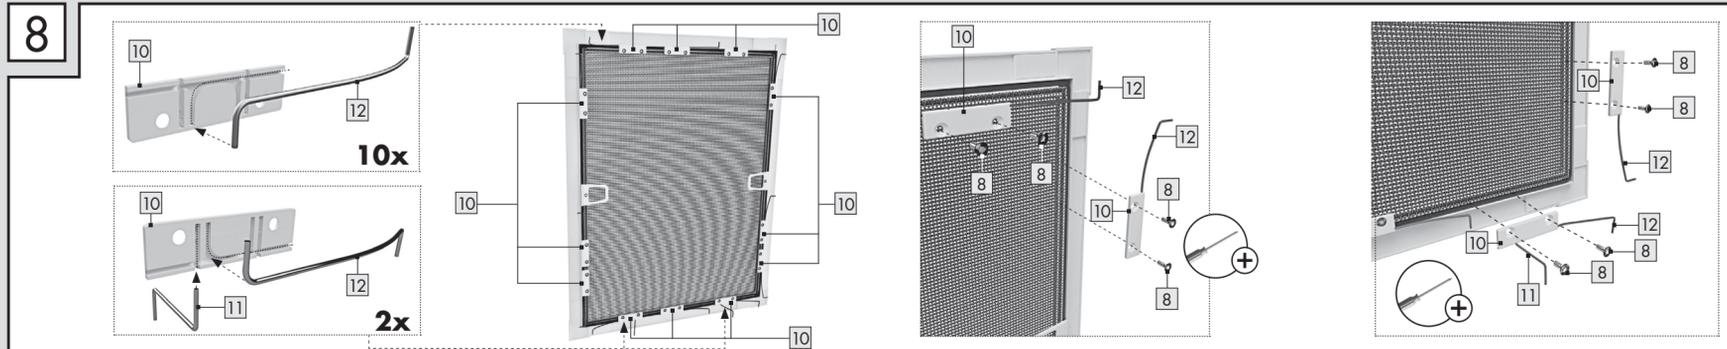

Bringen Sie die Befestigungsfedern **12** am Rahmen an. Stecken Sie dazu je eine Befestigungsfeder **12** wie abgebildet in den Befestigungsclip **10**. Die Befestigungsfedern in den Randbereichen zeigen mit der Spitze nach außen. Die beiden Auflagefedern **11** werden in den beiden unteren, äußeren Befestigungsclips **10** angebracht. Schrauben Sie die Befestigungsclips **10** samt Befestigungsfedern **11** und **12** mittels Schrauben **8** in die Schraubnut des Rahmens.

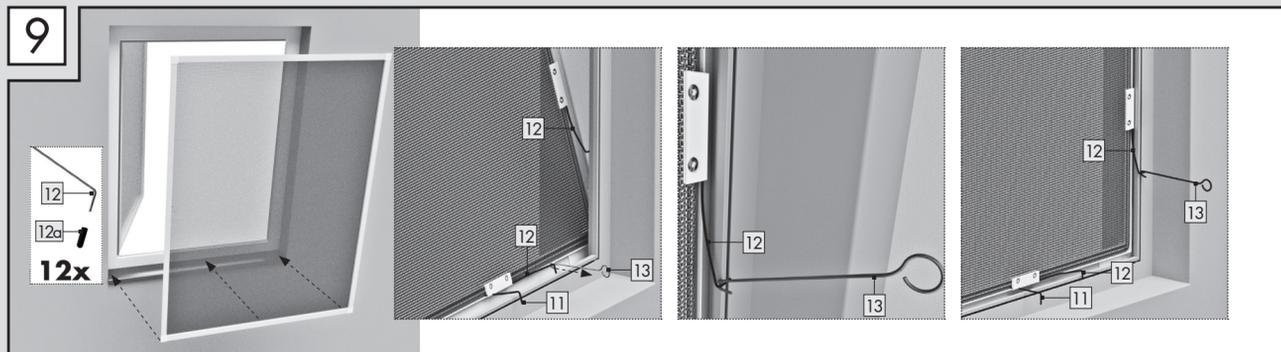

Stecken Sie die Schutzkappen **12a** auf die Befestigungsfedern **12**. Führen Sie den Insektenschutz an das Fenster und stellen Sie diesen auf den beiden Auflagefedern **11** in die Fensterlichte. Ziehen Sie sämtliche Befestigungsfedern **12** mittels beiliegendem Werkzeug **13** nach innen, sodass die Federn hinter den Blendrahmen greifen. Drehen Sie die Auflagefedern **11** an den Fensterstock.