


LICHTSCHACHTABDECKUNG

Montage- und Sicherheitshinweise

Sie benötigen

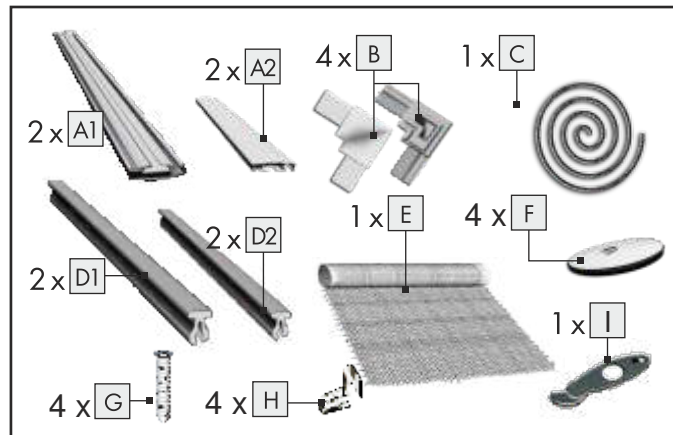

Stand der Informationen 10/2012 - Identnummer 102012-1

1

Lichtschachtabdeckung

● Einleitung



Machen Sie sich vor der Montage mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Montageanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte ebenfalls mit aus.

● Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Artikel wurde für den privaten Wohnbereich als Schutz vor Ungeziefer und Laub entwickelt. Eine Verwendung oder Veränderung des Produkts, die nicht der Beschreibung entspricht, kann zu Beschädigungen am Produkt oder zu Verletzungen führen. Für Schäden, die aus einer bestimmungswidrigen Verwendung entstehen, übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung.

● Teilebeschreibung und Lieferumfang

Hinweis: Achten Sie beim Auspacken darauf, dass Sie nicht versehentlich Montagematerial wegwerfen. Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produkts und aller Teile. Montieren Sie das Produkt keinesfalls, wenn der Lieferumfang nicht vollständig ist.

A1	2 Aluminiumprofile lang	E	1 Edeltstahlgewebe
A2	2 Aluminiumprofile kurz	F	4 Scheiben
B	4 Eckverbinder	G	4 Befestigungsschrauben
C	1 Bürstendichtung	H	4 Befestigungshaken
D1	2 Clickleisten lang	I	1 Eindrückwerkzeug
D2	2 Clickleisten kurz		1 Montageanleitung

● Technische Daten

Max. Gitterrostgröße: 1,15 x 0,5 m



Sicherheitshinweise



⚠️ WARNUNG! LEBENS-UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial und Produkt. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und Lebensgefahr durch Strangulation. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern. Das Produkt ist kein Spielzeug.

⚠️ VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR! Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Funktion des Produkts beeinträchtigen und zu Verletzungen führen. Sichern Sie Kellerschächte, aus denen Sie den Rost entfernt haben, ab, damit kein anderer durch Unachtsamkeit in den offenen Schacht stürzt.

● Montage

Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass Ihr Lichtschacht für dieses Produkt geeignet ist. Überprüfen Sie auch, dass der Lichtschacht die Maximalmaße nicht überschreitet.





Hinweis: Verwenden Sie bei allen Montageschritten eine Unterlage (z. B. Kartonage oder Decke), damit die Aluminiumprofile bei der Montage nicht verkratzen.

Schritt 1

Gitterrost ausmessen und Maße abzüglich 63 mm pro Profil auf den Aluminiumprofilen A1 und A2 anzeichnen (siehe Abb. 1)

Schritt 2

Schneiden Sie die Aluminiumprofile A1 und A2 mit einer Eisesäge im 90° Winkel zu. Wir empfehlen hierfür die Verwendung einer Gehrungslade. Entgraten Sie anschließend die Schnittkanten mit einer Feile (siehe Abb. 2).

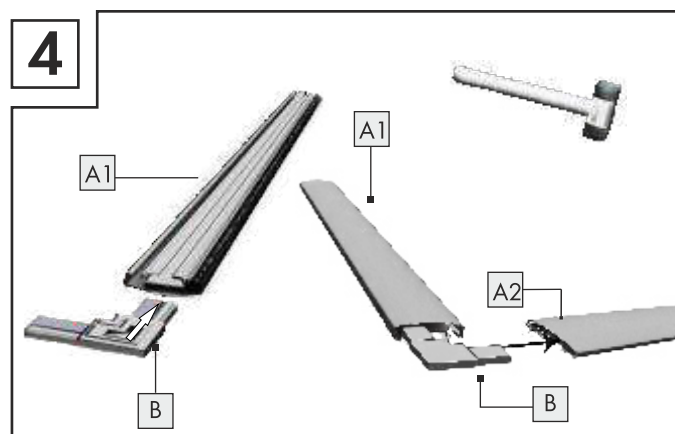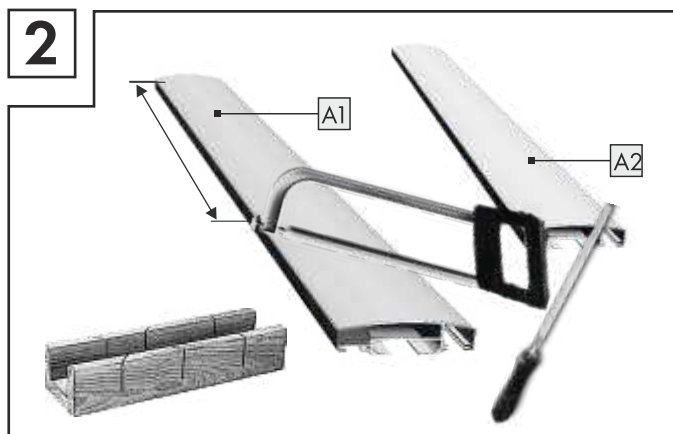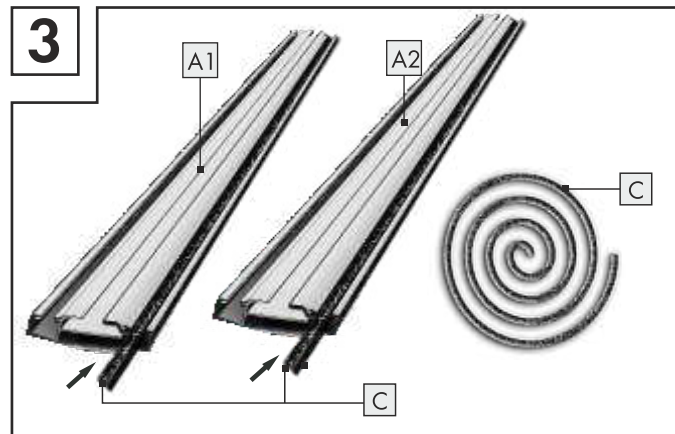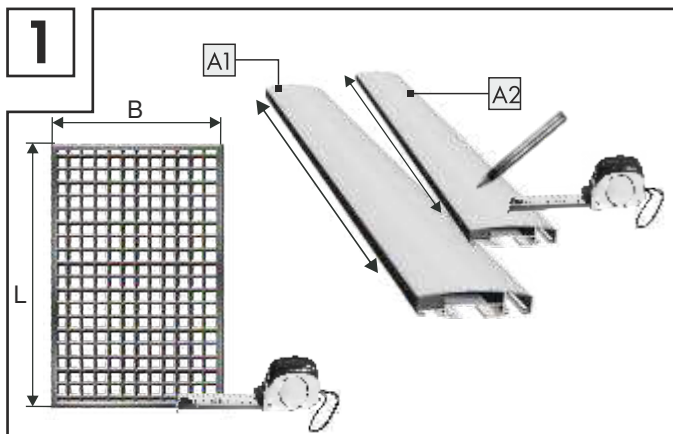

Schritt 3

Schneiden Sie die Bürstendichtung **C** 2 x auf Länge Aluminiumprofil **A1** + 50 mm und 2 x auf Länge Aluminiumprofil **A2** + 60 mm zu. Schieben Sie die Bürstendichtungen **C** in die äußere, flachere Nut der Aluminiumprofile **A1** und **A2** ein (Abb. 3).

Schritt 4

Drücken Sie die Eckverbinder **B** in die Profile ein (gegebenenfalls mit einem Gummihammer einklopfen). Schieben Sie die Bürstendichtungen **C** in die Eckverbinder **B** ein. Bauen Sie nun den Rahmen komplett zusammen. Achten Sie dabei darauf, dass die Bürstendichtungen **C** überall eingeschoben sind (Abb. 4).

⚠ VORSICHT! Verwenden Sie für die folgenden Schritte unbedingt Arbeitshandschuhe!

Schritt 5

Legen Sie das Gewebe **E** auf den Rahmen. **Achtung:** Achten Sie darauf, das Gewebe nach allen Seiten hin gleichmäßig auszurichten (Abb. 5). **Achtung:** Benötigen Sie das komplette Bausatzmaß von 1,15 m x 0,50 m, legen Sie das Gewebe **E** so aus, dass es bündig auf dem Rahmen liegt.

Schritt 6

Fangen Sie an der Rahmenseite **1** (Abb. 5) an, das Gewebe **E** mit dem Eindrückwerkzeug **I** in die innenliegende Nut des Aluminiumprofils **A2** einzudrücken (Abb. 6a). **Achtung:** Halten Sie das Gewebe **E** mit der freien Hand nach unten gedrückt, damit es nicht verrutscht. Fixieren Sie dann das Gewebe **E** mittels einer Clickleiste **D2** (Abb. 6b). **Tip:** Verwenden Sie einen Gummihammer, um die Clickleisten **D2** in die Nut einzuklopfen! Schneiden Sie die überstehende Clickleiste **D2** mit einer Schere ab.

Schritt 7

Streichen Sie das Gewebe **E** in Richtung der Rahmenseite **3** (Abb. 5) glatt. Halten Sie das Gewebe **E** eng am Rahmen nach unten, damit es durch das Eindrücken nicht zu sehr spannt und drücken Sie das Gewebe **E** mit dem Eindrückwerkzeug **I** in die dafür vorgesehene Nut des Aluminiumprofils **A2**. (Abb. 6a) Fixieren Sie das Gewebe **E** mit der verbliebenen Clickleiste **D2** (Abb. 6b). **Tip:** Verwenden Sie zum Einklopfen der Clickleiste **D2** einen Gummihammer. Schneiden Sie die überstehende Leiste

mit einer Schere ab.

Schritt 8

Drücken Sie nun auf der Rahmenseite **3** das Gewebe **E** auf einer Länge von ca. 20 cm mittels des Eindrückwerkzeugs **I** in die Nut des Aluminiumprofils **A1** und fixieren Sie dieses Stück mittels einer Clickleiste **D1** (siehe Abb. 6a, 6b). **Achtung:** Drücken Sie das Gewebe **E** wieder mit der freien Hand nach unten. **Tip:** Verwenden Sie einen Gummihammer, um die Clickleisten **D1** in die Nut einzuklopfen!

Schritt 9

Wiederholen Sie die Arbeitsschritte aus Schritt 8 auf der gegenüberliegenden Rahmenseite **4** (siehe Abb. 5). **Achtung:** Auch hier das Gewebe **E** mit der freien Hand nach unten drücken, damit es nicht zu sehr spannt (Abb. 6a, 6b)!

Schritt 10

Arbeiten Sie sich abwechselnd auf den langen Rahmenseiten in Schritten von ca. 20 cm vor, bis das Gewebe **E** im Rahmen fixiert ist und kürzen Sie dann die überstehenden Clickleisten **D1**.

Schritt 11

Schneiden Sie überstehendes Gewebe **E** mit einer stabilen Haushaltsschere ab (siehe Abb. 7).

Schritt 12





Drehen Sie den Gitterrost um, so dass die Unterseite nach oben zeigt. Messen Sie von einer Ecke aus ca. 9 - 10 cm (je nach Gitterteilung) diagonal in den Rost. Stecken Sie hier einen Befestigungshaken **H** auf den Steg. Verteilen Sie so die restlichen Befestigungshaken **H** wie oben beschrieben auf dem Gitterrost (Abb. 8).

Schritt 13

Drehen Sie den Gitterrost um und legen Sie die Lichtschachtelabdeckung bündig auf den Rost. Stecken Sie nun je eine Befestigungsschraube **G** mit einer Scheibe **F** so durch das Gitter, dass Sie auf einen Befestigungshaken **H** trifft. Verschrauben Sie mit einem Kreuzschraubendreher die Befestigungen (siehe Abb. 9).

Schritt 14

Legen Sie den Gitterrost mit der montierten Abdeckung in den Lichtschacht (siehe Abb. 10).

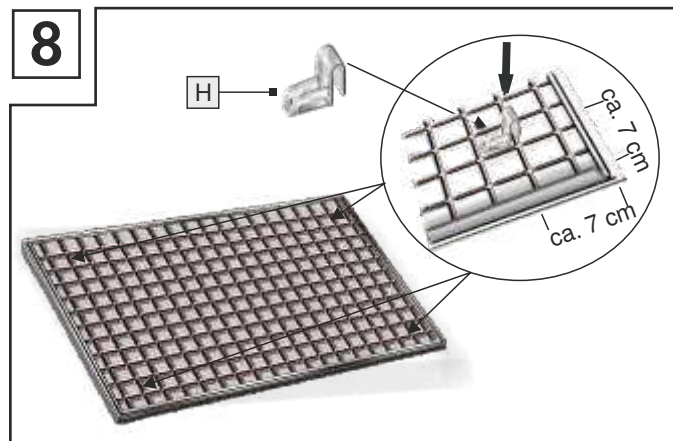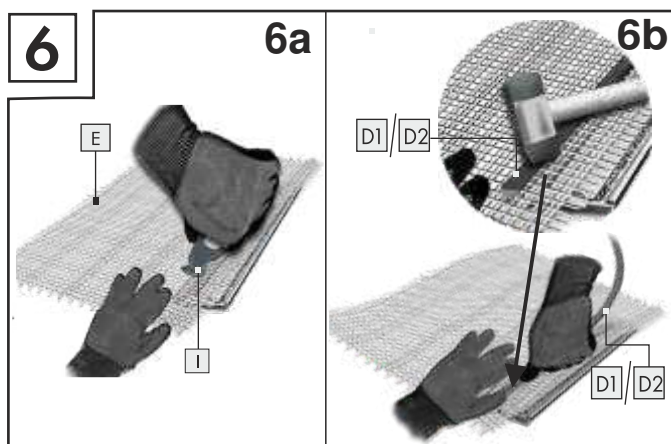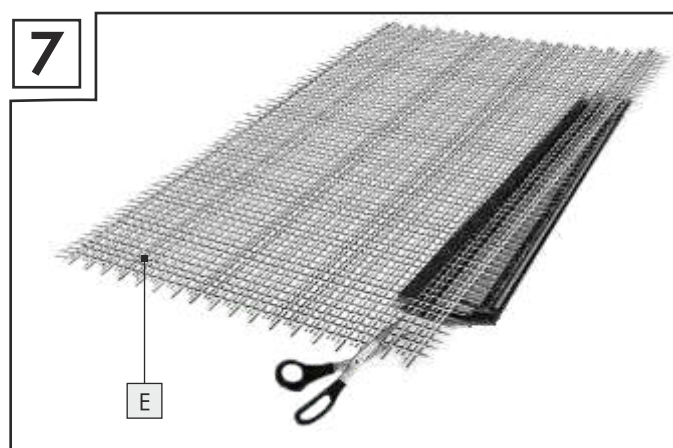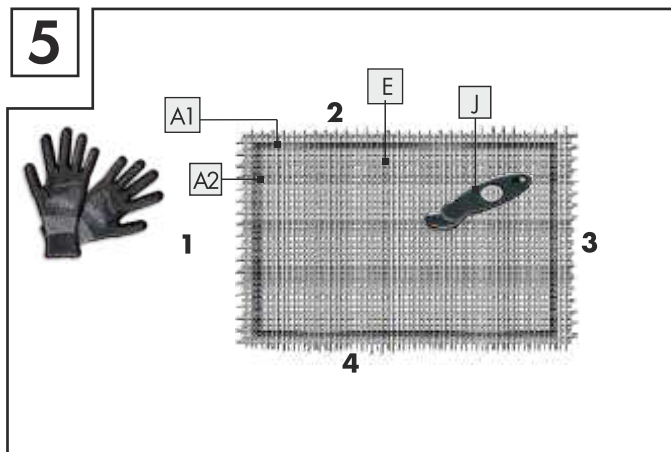

DE/AT/CH

● **Reinigung und Pflege**

- Verwenden Sie keinesfalls ätzende oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie den Rahmen mit einem fusselfreien, leicht angefeuchteten Tuch.
- Verwenden Sie ggf. ein mildes Reinigungsmittel.

● **Entsorgung**



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Entsorgen Sie diese in den örtlichen Recyclingbehältern.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.

● **Montagevideo**

www.smartmaxx.info

● **Hersteller / Service**

Smartmaxx GmbH
Inselstraße 27
D-04103 Leipzig

Hotline: +49 (0) 341 99 99 43 79
Mail: office@smartmaxx.info

