
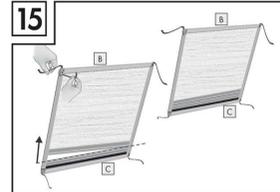
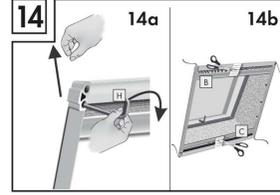
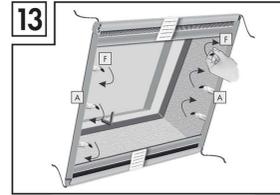
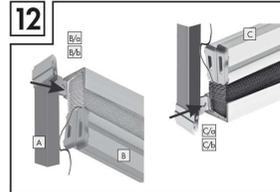
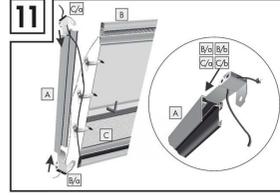
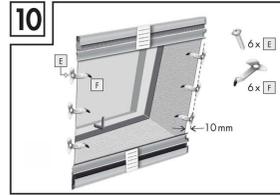
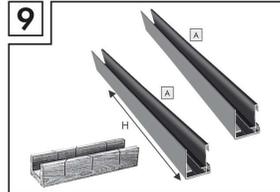
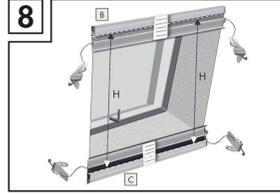
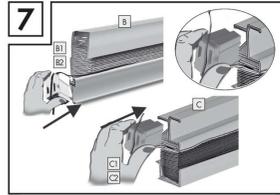
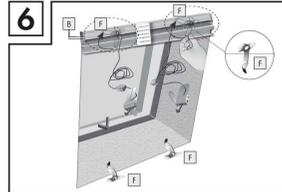
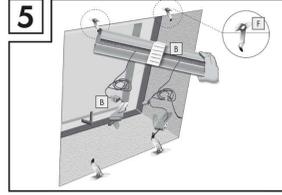
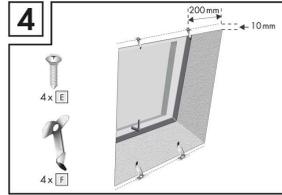
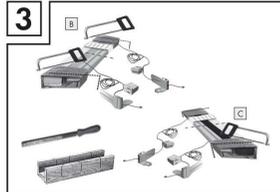
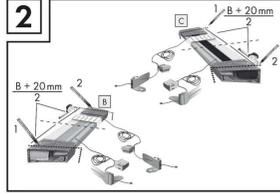
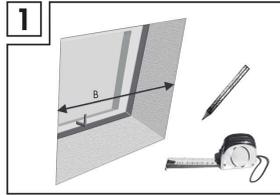


**INSEKTEN- UND SONNENSCHUTZ-KOMBINATION**

**INSEKTEN- UND SONNENSCHUTZ-KOMBINATION**  
Montage- und Sicherheitshinweise

**INSECT SCREEN & SUN SHADE**  
Assembly and safety advice

IAN 85038

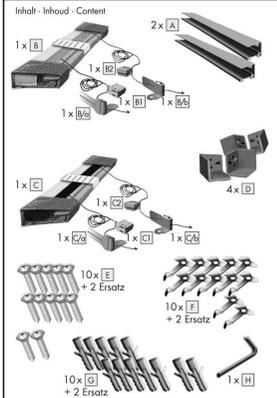

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Artikel wurde für den privaten Wohnbereich als Insekten- und Sonnenschutz entwickelt. Eine Verwendung oder Veränderung des Produkts ist nicht der Beschreibung entspricht kann zu Beschädigungen am Produkt oder zu Verletzungen führen. Für Schäden, die aus einer bestimmungswidrigen Verwendung entstehen, übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung.

Teilebeschreibung und Lieferumfang

**Hinweis:** Achten Sie beim Auspacken darauf, dass Sie nicht versehentlich Montagematerial wegwerfen. Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produkts und aller Teile. Montieren Sie das Produkt keinesfalls, wenn der Lieferumfang nicht vollständig ist.

- A 2 Führungsschienen
- B 1 Sonnenschutzplissee
- B1 1 Schnurführung Sonnenschutzplissee links
- B2 1 Schnurführung Sonnenschutzplissee rechts
- B3 1 Eckverbinder Sonnenschutzplissee links
- B4 1 Eckverbinder Sonnenschutzplissee rechts
- C 1 Insektenschutzplissee
- C1 1 Schnurführung Insektenschutzplissee links
- C2 1 Schnurführung Insektenschutzplissee rechts
- C3 1 Eckverbinder Insektenschutzplissee links
- C4 1 Eckverbinder Insektenschutzplissee rechts
- D 10 Befestigungsschrauben + 2 Ersatz
- E 1 Innensechskantschloss
- F 10 Befestigungsclips + 2 Ersatz
- G 10 Dübel + 2 Ersatz
- H 1 Innensechskantschloss

Technische Daten

Maximales Bauzustatmaß: 8113 x H1160 cm  
Minimale Bauzustatbreite: 56 cm  
Maximales Lauflängsmaß: 8109 x H1156 cm  
Minimale Lauflängsbreite: 52 cm  
Die Laubung ist in der Maueröffnung, in welche der Fensterstark eingebaut ist.

Insekten- und Sonnenschutz-Kombination

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch! Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der Montage mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Montageanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte ebenfalls mit aus.

**Sicherheitshinweise**

**WARNUNG! LEBENS-UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial und Lebensgefahr durch Strangulation. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern. Das Produkt ist kein Spielzeug.  
**VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!** Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Funktion des Produkts beeinträchtigen und zu Verletzungen führen.

Montage

Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass Ihr Dachfenster für dieses Produkt geeignet ist.  
**Achtung:** Das lichte Maß der Laubungsbreite darf 109 cm nicht über- und 52 cm nicht unterschreiten.

**Schritt 1**  
Messen Sie die Breite Ihrer Dachfensterlaibung (Abb. 1).

**Schritt 2**  
**Hinweis:** Die Kartondeckelungen an den Kassetten nicht entfernen! Auf den Kartondeckelungen lassen sich die Schlitze für den späteren Schritt am besten anzeichnen. Zudem wird das Plissee durch die Kartondeckelungen zusammengehalten.  
Schieben Sie die Kartondeckelungen groß auf die Position, an denen Sie anschließend die Schlitze setzen. Achten Sie darauf, dass die Aluminiumprofile und das Gewebe des Plissees auf beiden Seiten bündig zueinander sind. Zeichnen Sie an beiden Plisseekassetten [E] und [C] die Mitte an. Addieren Sie zur ausgemessenen Breite 8,20 mm und teilen Sie das Ergebnis durch zwei. Zeichnen Sie nun rechts und links vom Mittelstrich, den Sie auf den Kassetten [B] und [C] angezeichnet haben, das ermittelte Maß auf den Kartondeckelungen an. Verlängern Sie mit Hilfe eines Winkels die angezeichneten Schlitze (Abb. 2).

**Achtung:** Achten Sie darauf, dass sich die Kartondeckelungen nicht mehr verschieben! Die Kassetten [B] und [C] müssen auf beiden Seiten gleichmäßig gekürzt werden, um die spätere Funktion nicht zu beeinträchtigen.  
**Achtung:** Bei beiden Plisseekassetten ist eine minimale Breite von 54,0 mm einzuhalten.

**Schritt 3**  
Entfernen Sie vor dem Schneiden die Profile und das Gewebe noch bündig zueinander sind und sich die Kartondeckelungen nicht verschoben haben. Halten Sie das Plissee fest zusammen. Schneiden Sie mit einer Eisenäge das Plissee [E] und [C] auf Maß zu.  
Verwenden Sie hierzu eine Gehrungslade. Entgraten Sie anschließend die Schnittkanten der Profile mit einer Feile (Abb. 3).

**Schritt 4**  
Die 4 Befestigungsclips [F] werden von den horizontalen Kanten der Fensterlaibung mit einem Abstand von 10 mm und von den vertikalen Kanten mit einem Abstand von 200 mm mit den Schrauben [E] montiert (Abb. 4). Verwenden Sie bei Bedarf zusätzlich je Schraube [E] Dübel [G].

**Schritt 5**  
Entfernen Sie die Kartondeckelungen. Belassen Sie jedoch die Kartondeckelungen aus Papier noch am Plissee. Setzen Sie zuerst das Sonnenschutzplissee [B] auf Maß zu.  
Verwenden Sie hierzu eine Gehrungslade. Entgraten Sie anschließend die Schnittkanten der Profile mit einer Feile (Abb. 5).

**Schritt 6**  
Verteilen Sie die Befestigungsclips [F], in dem Sie die kleinen Hebel im Uhrzeigersinn umlegen (Abb. 6). Führen Sie anschließend dieselben Schritte (5 bis 6) mit dem Fliegengitterplissee [C] am unteren Rand der Fensterlaibung aus. Legen Sie die Befestigungsclips [F] wieder im Uhrzeigersinn um (Abb. 6).

**Schritt 7**  
Stecken Sie die Schnurführungen [B] und [B2] jeweils links und rechts in die Griffprofile des Sonnenschutzplissees [B] (Abb. 7). Achten Sie darauf, dass sich die Schnur frei in der letzten Falte des Plissees [B] bewegen kann. Führen Sie anschließend mit den Schnurführungen [C] und [C2] den Innensechskantschloss [C] ein (Abb. 8).

**Schritt 8**  
Messen Sie beidseitig die Distanz H von der Innenkante des Befestigungsprofils Sonnenschutzplissee [B] zur Innenkante des Befestigungsprofils Fliegengitterplissee [C] aus (Abb. 8).

**Schritt 9**  
Kürzen Sie die Führungsschienen [A] auf das ermittelte Maß H. Verwenden Sie hierzu eine Gehrungslade (Abb. 9).

**Schritt 10**  
Montieren Sie die Befestigungsclips [F] mit den Schrauben [E] an den vertikalen Kanten der Fensterlaibung. Richten Sie auch hier 10 mm von der

Kante in die Wand ein. Verteilen Sie die 3 Befestigungsklammern [F] pro Seite gleichmäßig auf die Länge der vertikalen Kante der Fensterlaibung (Abb. 10). Verwenden Sie bei Bedarf zusätzlich je Schraube [E] Dübel [G].

**Schritt 11**  
Stecken Sie in eine der Führungsschienen [A] am oberen Ende den Eckverbinder [B3] des Sonnenschutzplissees [B] und am unteren Ende den Eckverbinder [B4] des Sonnenschutzplissees [B] in die dafür vorgesehene Nut der Führungsschiene [A] (Abb. 11).

**Schritt 12**  
Verbinden Sie die mit den Eckverbindern [C3] und [C4] versehene Führungsschiene [A] mit den Plisseekassetten [B] und [C], indem Sie die freien Enden der Eckverbinder [C3] und [C4] in die rückwärtige Nut an den Plisseekassetten [B] und [C] einschieben (Abb. 12). Vergewissern Sie sich, dass die Schüre frei in der Führungsschiene [A] liegen.  
Wiederholen Sie Schritt 11 und 12 mit der zweiten Führungsschiene [A] und den Eckverbindern [C3] des Insektenschutzplissees und [C4] des Sonnenschutzplissees [F] (Abb. 11 + 12).

**Schritt 13**  
Fixieren Sie die Führungsschienen [A] mit den Befestigungsclips [F] wie es bereits in Schritt 7 mit den Plisseekassetten [B] und [C] gemacht haben. Indem Sie hier die Clips [F] wieder im Uhrzeigersinn umlegen (Abb. 13).

**Schritt 14**  
Spannen Sie nun an allen 4 Ecken die Führungsschüre. Öffnen Sie hierzu mit Hilfe des Innensechskantschlüssels [C] die Klemmschraube der jeweiligen Schnurverleinerung, ziehen die Schnur auf Spannung und lösen die Schnur, indem Sie die Klemmschraube wieder festziehen (Abb. 14a). Vergewissern Sie sich nochmals, dass die Schüre frei in den Führungsschienen [A] liegen. Entfernen Sie nun die Kartondeckelungen aus Papier an den Kassetten [B] und [C]. Achten Sie darauf, dass Sie das Gewebe dabei nicht beschädigen (Abb. 14b).

**Schritt 15**  
Ziehen Sie das Sonnenschutzplissee [B] ganz nach unten und kontrollieren Sie die Stellung der Griffprofile. Stehen die Griffprofile nicht parallel zueinander, müssen Sie die Neigung mit Hilfe der entsprechenden Führungsschiene einstellen (Abb. 15). Öffnen Sie hierzu wieder die Klemmschraube der entsprechenden Schnurverleinerung, richten Sie die Griffprofile parallel und bündig zueinander aus und drehen Sie die Klemmschraube wieder fest. Ziehen Sie anschließend das Insektenschutzplissee [C] ganz nach oben und gehen Sie hier genauso vor.

**Schritt 16**  
Ist die Einstellung abgeschlossen, schneiden Sie die überschüssige Schnur mit einer Hausfallschere ab. Lassen Sie dabei aber mindestens 5 cm der Schnur über die Anreihung stehen. Machen Sie zur Sicherung einen Knoten an das abgeschaltete Ende der Schnur.

**Schritt 17**  
Stecken Sie die Abdeckklappen [D] auf den Ecken auf. Müssen Sie die Führungsschüre ggf. einmal nachstellen, entfernen Sie die Abdeckklappen [D] mit Hilfe eines Schraubendrehers und gehen Sie vor wie in den Schritten 15 bis 17.

Reinigung und Pflege

- Verwenden Sie keinesfalls ätzende oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie den Rahmen mit einem fusselfreien, leicht angefeuchteten Tuch.
- Verwenden Sie ggf. ein mildes Reinigungsmittel.

Entsorgung

- Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Entsorgen Sie diese in den örtlichen Recyclingbehältern.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.

Montagevideo

www.smartmaxx.info

Hersteller / Service

Smartmaxx GmbH  
Inselstraße 27  
D-04103 Leipzig  
Hotline: +49 (0) 341 99 99 43 79  
Mail: office@smartmaxx.info

IAN 85038

Bite halten Sie für alle Anfragen den Kassenbonn und die Artikelnummer (z. B. IAN 12345) als Nachweis für den Kauf bereit.