

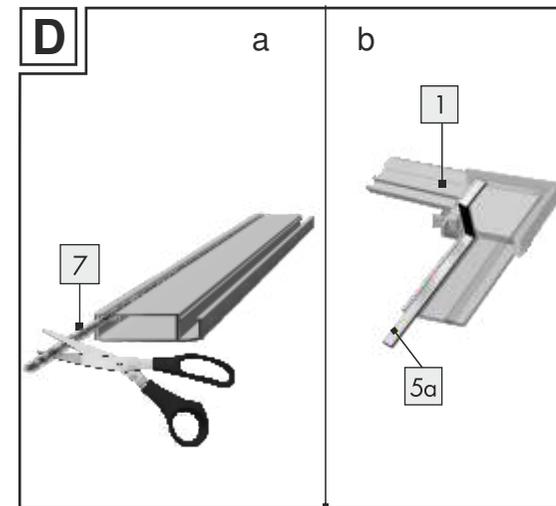
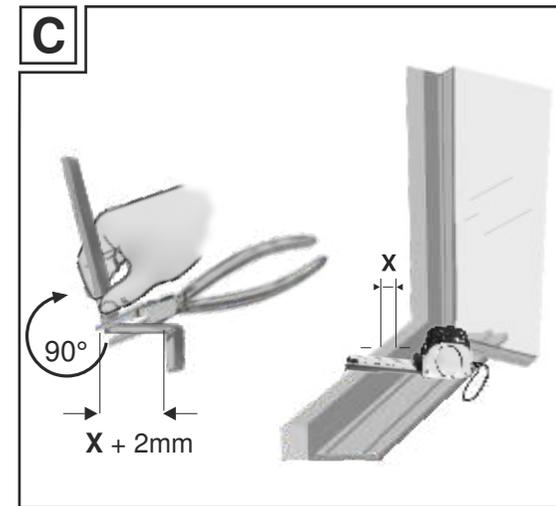
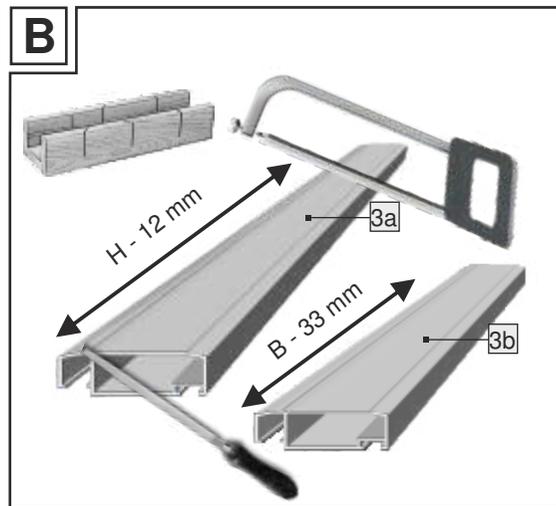
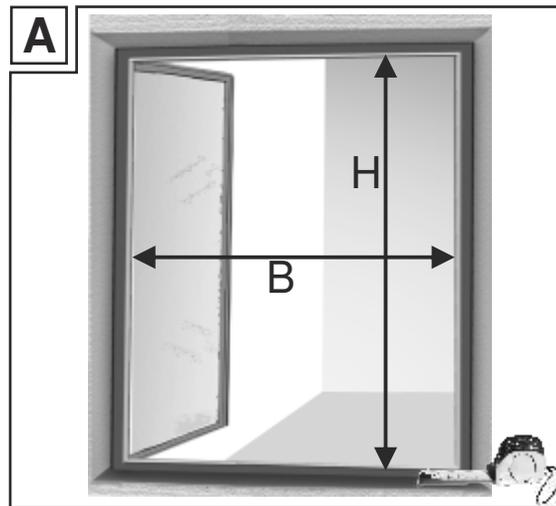
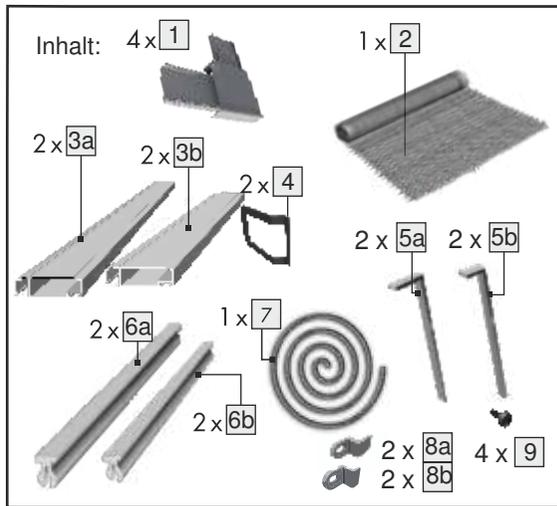
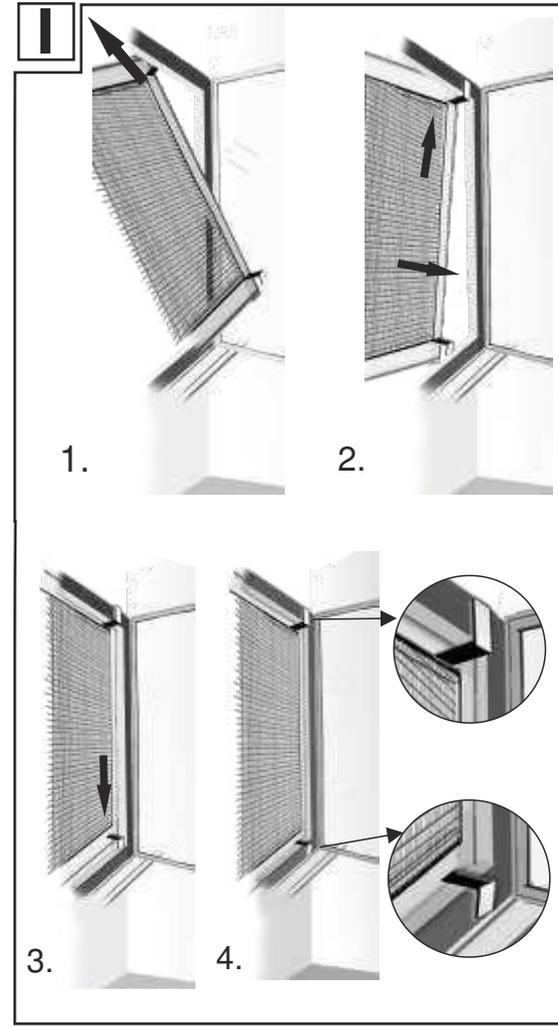
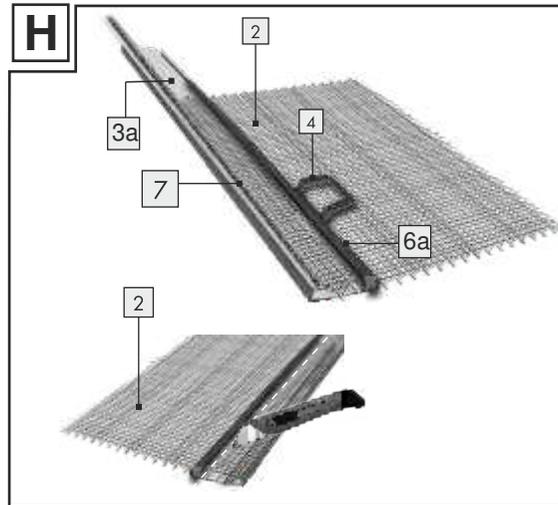
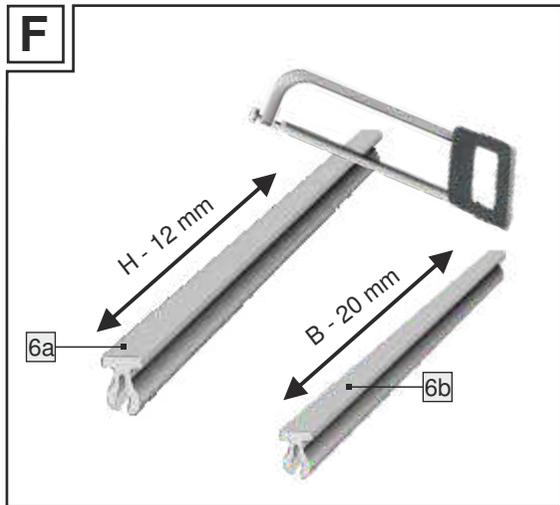


ALU-INSEKTENSCHUTZ-FENSTER

Montage- und Sicherheitshinweise

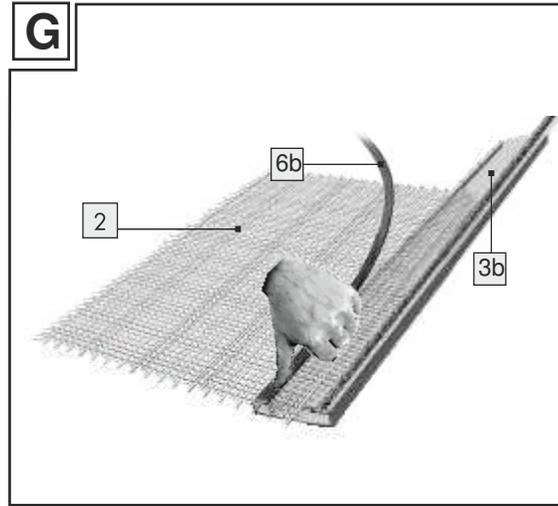

ieH
rg
ein
e B
ein
ide

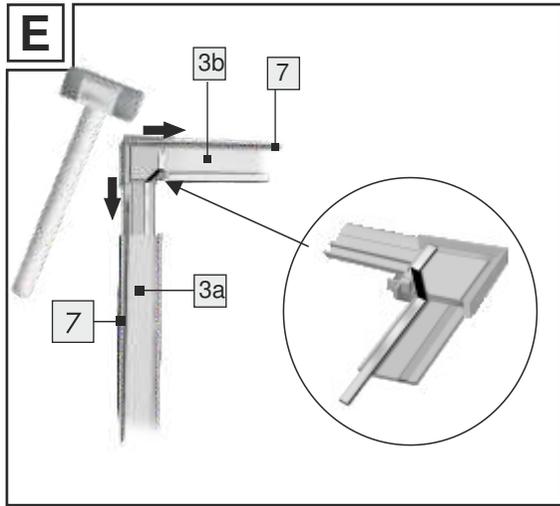

Alu-Insektenschutz-Fenster

Einleitung

 Machen Sie sich vor der Montage mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Montageanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts mit aus.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Artikel ist als Schutz gegen Insekten wie Fliegen im privaten Wohnbereich vorgesehen. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produkts ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und / oder Beschädigungen des Produkts führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Teilebeschreibung / Lieferumfang

Hinweis: Achten Sie beim Auspacken darauf, dass sie nicht versehentlich Montagematerial wegwerfen. Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produkts und aller Teile. Montieren Sie das Produkt keinesfalls, wenn der Lieferumfang nicht vollständig ist.

-  4 Eckverbinder
-  1 Fiberglasgewebe
-  2 Aluminiumprofile 1145 mm
-  2 Aluminiumprofile 945 mm
-  2 Griffflaschen
-  2 Edelstahl-Universaleinhängewinkel mit langem Schenkel

-  2 Edelstahl-Universaleinhängewinkel mit kurzem Schenkel
-  2 Clickleisten 1150 mm
-  2 Clickleisten 950 mm
-  1 Bürstendichtung
-  2 Aussen-Einhängewinkel langer Schenkel
-  2 Aussen-Einhängewinkel kurzer Schenkel
-  4 Rundkopfschrauben
- 1 Montageanleitung

Technische Daten

Max. Bausatzmaß: 100 x 120 cm



Sicherheitshinweise

Warnung! Lebens- und Unfallgefahren für Kleinkinder und Kinder!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial und Produkt. Es besteht Ersticken- gefahr durch Verpackungsmaterial und Lebensgefahr durch Strangulation. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern. Das Produkt ist kein Spielzeug.

VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!

Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen

WARNUNG! LEBENSGEFAHR!

Lehnen Sie sich bei der Montage, Demontage oder Reinigung nicht zu weit aus dem Fenster.

• Montage

Vergewissern Sie sich vor der Montage, das Ihr Fenster für dieses Produkt geeignet ist. Überprüfen Sie auch, dass Ihr Fensterstock die Maximalmaße nicht überschreitet.

Vorsicht Verletzungsgefahr!

Für die Montage benötigen Sie eine Eisensäge, ein Teppichmesser und eine Bohrmaschine. Ziehen Sie

unbedingt die Bedienungsanleitungen der benötigten Werkzeuge hinzu und verwenden Sie Schutzhandschuhe.

Schritt 1

Messen Sie zunächst die Höhe (H) und die Breite (B) des Fensterrahmens (Innenmaß) (Abb. A).

Schritt 2

Ziehen Sie von der ermittelten Höhe (H) 1,2 cm und von der ermittelten Breite (B) 3,3 cm ab und kürzen Sie die Aluminiumprofile (3a) und (3b) auf die ermittelten Maße (siehe Abb. B). Verwenden Sie hierzu ggf. eine Gehrungslade. Entgraten Sie die Schnittkanten mittels Feile.

Schritt 3

Biegen Sie die Edelstahl-Universaleinhängewinkel mittels Flachzange. Messen Sie hierzu die Rahmentiefe X (Abb. C). Zählen Sie zur gemessenen Tiefe 2 mm hinzu und übertragen das Maß auf den Universal-Einhängewinkel (Abb. C). Biegen Sie dann den Einhängewinkel so nah wie möglich an der Flachzange und möglichst im 90° Winkel nach oben wie in Abb. C gezeigt.

Schritt 4

Kürzen Sie die Bürstendichtung (7) 2 x auf das Maß H + 40 mm und 2 x auf B + 7 mm und schieben Sie die Bürstendichtung (7) in die dafür vorgesehenen Nuten der Profile (3a) (3b) ein (siehe Abb. D/a).

Schritt 5

Setzen Sie die Universal-Edelstahleinhängewinkel (5a) gemäß Abbildung D/b in die Eckverbinder (1) ein. Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie die Universal- Edelstahleinhängewinkel (5a) mit den langen Schenkeln in die oberen Eckverbinder (1) einsetzen.

Schritt 6

Verbinden Sie die Aluminiumprofile (3a) und (3b) mit

den Eckverbindern (1) (siehe Abb. E). Achten Sie auf die korrekte Positionierung der Aluminiumprofile (3a) und (3b). Schieben Sie beim Zusammenstecken die Bürstendichtung (7) in die Eckverbinder (1) mit ein. Tip: Verwenden Sie ggf. einen Gummihammer zum Einklopfen der Eckverbinder (1).

Schritt 7

Kürzen Sie die 2 Clickleisten (6a) auf das Maß von Aluminiumprofil (3a) H – 12 mm (siehe Abb. F).

Schritt 8

Kürzen Sie die übrigen beiden Clickleisten (6b) auf das Maß B – 20 mm (siehe Abb. F).

Schritt 9

Legen Sie das Fiberglasgewebe (2) über den Rahmen und fixieren Sie es mittels der Clickleiste (6b) an den Aluminiumprofilen (3b) (siehe Abb. G).

Schritt 10

Setzen Sie die Griffflaschen (4) gemäß Abb. H in die Mitte der Aluminiumprofile (3a) ein und fixieren Sie Fiberglasgewebe (2) und Griffflasche (4) mittels der Clickleiste (6a) an den Aluminiumprofilen (3a). Hinweis: Streichen Sie das Fiberglasgewebe (2) beim Einbauen in den Rahmen immer wieder glatt, damit sich keine Falten bilden.

Schritt 11

Entfernen Sie überstehendes Fiberglasgewebe (2) mittels eines Teppichmessers (siehe Abb. H).

Schritt 12

Setzen Sie das Insektenschutzfenster ein (siehe Abb. I).

Zusätzliche Montagemöglichkeiten



Außenmontage

Montage auf dem Fensterrahmen

Befolgen Sie die Arbeitsschritte 1. bis 2. des Kapitels „Innenmontage“, anschließend die Arbeitsschritte 4. sowie 6. bis 12 des Kapitels „Innenmontage“. Setzen Sie die Einhängewinkel  oben und die Einhängewinkel  unten auf den Rahmen. Halten Sie den Rahmen mit den Einhängewinkeln von außen an das Fenster und markieren Sie die Bohrlöcher (siehe Abb. J). Ziehen Sie ggf. eine zweite Person hinzu. Bohren Sie die Bohrlöcher und montieren Sie die Einhängewinkel   mittels der Schrauben  am Fensterstock an (siehe Abb. J). Setzen Sie das Insektenschutzfenster ein (siehe Abb. K).

Montage auf der Mauer

Besorgen Sie sich entsprechend dem Untergrund (Holz, Beton, Mauerwerk, etc.) Dübel. Fertigen Sie das Insektenschutzfenster wie im Kapitel „Montage auf dem Fensterrahmen“, passen Sie jedoch vorher die Maßangaben den baulichen Gegebenheiten Ihrer Fensterlaibung an. Montieren Sie die Einhängewinkel  und  auf der Laibung und hängen Sie das Insektenschutzfenster ein.

Reinigung und Pflege

Verwenden Sie keinesfalls ätzende oder scheuernde Reinigungsmittel. Reinigen Sie Fiberglasgewebe und Rahmen mit einem fussselfreien, leicht angefeuchteten Tuch. Nehmen Sie das Insektenschutz-Fenster in regelmäßigen Abständen aus dem Fenster und reinigen Sie es gründlich. Verwenden Sie ggf. ein mildes Reinigungsmittel.

Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Entsorgen Sie diese in den örtlichen Recyclingbehältern. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Montagevideo

www.smartmaxx.info

Hersteller / Service

Smartmaxx GmbH
Inselstraße 27
D-04103 Leipzig

Hotline: +49 (0) 341 99 99 43 79

Mail: office@smartmaxx.info

